

FeinstaubFilter

Für Laserdrucker, Fax- & Kopiergeräte

Manual



Deutsch



English



Français








Dutch








DEXWET.
Innovative Filtersysteme

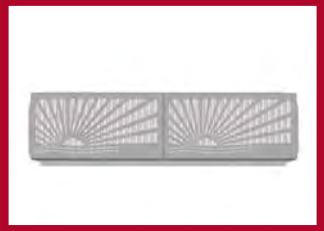





-  Singlemontage
-  Single assembly
-  Montage simple
-  enkele montage

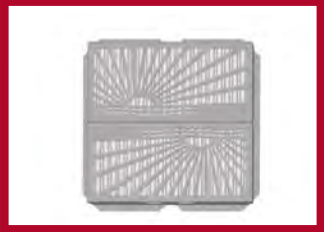










-  Doppelmontage nebeneinander
-  „Double“ assembly, side by side
-  „Double“ montage côte à côte
-  „dubbele“ montage naast elkaar




-  Doppelmontage untereinander
-  „Double“ assembly, one above the other
-  „Double“ montage l'un en dessous de l'autre
-  „dubbele“ Montage onder elkaar




-  L Montage
-  „L“ assembly
-  Montage en „L“
-  L-vormige montage

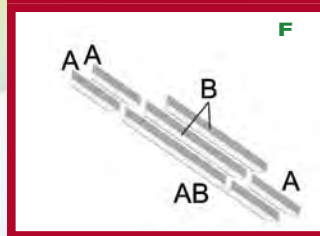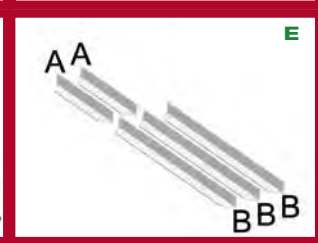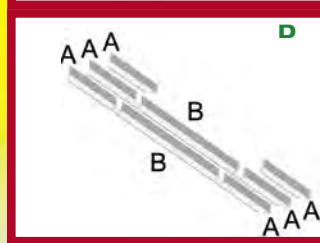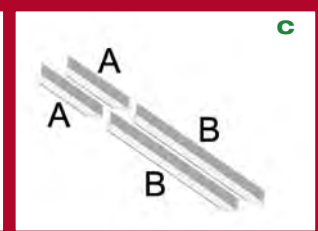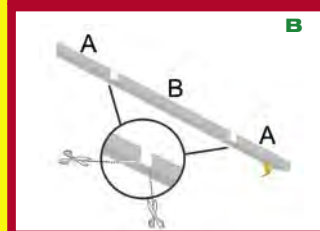

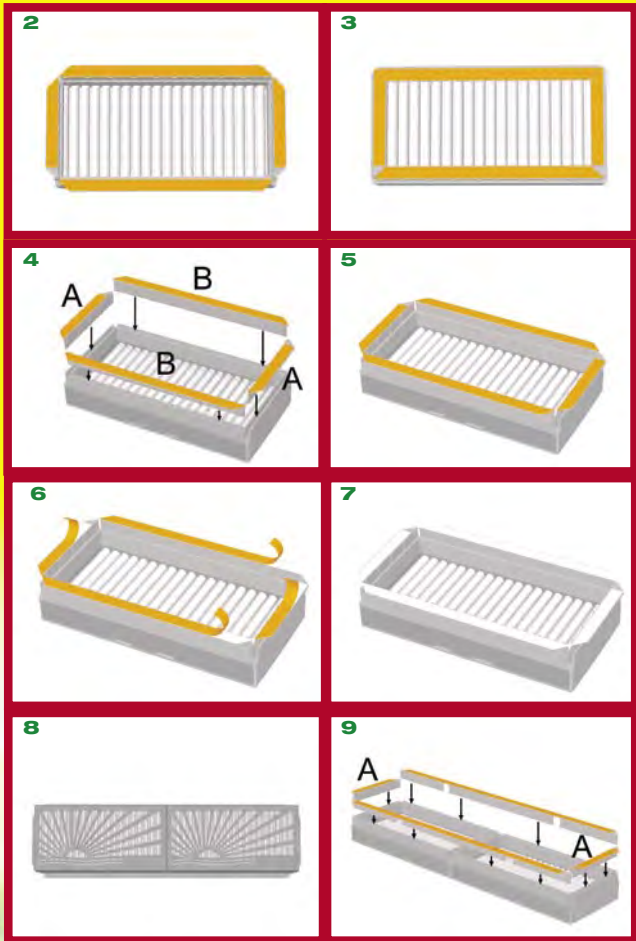

4

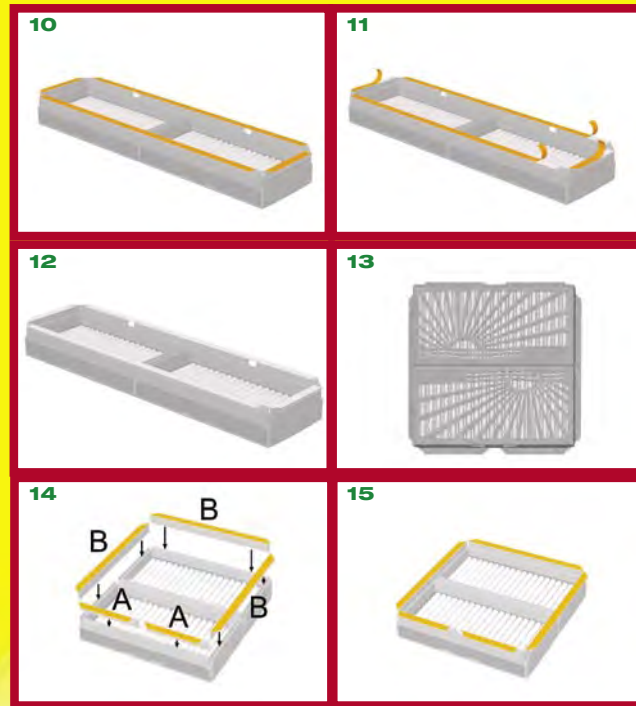


5

16



17

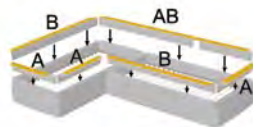

18



Deutsch 7-15



English 16-23



Français 24-33



Dutch 34-42

Nous vous remercions d'avoir acheté un filtre à particules de poussière Dexwet breveté. Vous contribuez, dès maintenant, à réduire de manière significative et durable, la concentration de particules de poussière dans l'air ambiant intérieur. Les systèmes filtrants Dexwet, uniques et brevetés, vous protégeront vous et votre environnement contre les dangers émanant des émissions de particules de poussières.

Breveté ! Inégalé ! Efficace ! Bénéfique pour votre santé !

Étape 1 - Contrôle du contenu de l'emballage

Commencez par vérifier si le contenu de l'emballage est complet (**voir illustration A**)

2 pièces : systèmes filtrants Dexwet prêts à l'emploi

3 pièces : grilles de filtre pour le montage

1 pièce : sachet en plastique pour l'élimination

1 pièce : gants en plastique pour l'élimination

1 pièce : autocollant Dexwet « Dexwet protected ! »

1 pièce : autocollant Dexwet « Dexwet inspection sheet ! »

1 pièce: „l'élimination“

Si votre emballage n'était pas complet, veuillez vous adresser à votre revendeur spécialisé agréé ou à l'entreprise qui vous a procuré le filtre, ou envoyez un Email à support@dexwet.com !

Étape 2 - Emplacement de montage du filtre à particules de poussière Dexwet

Si vous savez déjà où se trouve l'emplacement de montage de votre filtre, allez directement à l'étape 3.

1. Je ne sais pas où je dois monter le filtre !

Si vous ne savez pas encore où se trouve l'emplacement de montage du filtre à particules de

poussière Dexwet, vous trouverez en ligne, sur le site www.dexwet.com/kompa, notre liste de compatibilité actuelle pour le montage du système filtrant Dexwet ou vous pouvez vous adresser directement au revendeur qui vous a procuré le filtre à particules de poussière Dexwet. Nous restons à votre disposition pour d'éventuelles questions complémentaires, par le biais de l'adresse support@dexwet.com.

2. Je souhaiterais trouver l'emplacement de montage grâce à l'autotest !

Chaque appareil est doté de deux types d'orifices : des orifices d'évacuation et d'aspiration d'air. Le filtre à particules de poussière Dexwet doit **toujours** être monté sur **l'orifice d'évacuation d'air**.

Pour trouver l'orifice d'évacuation d'air, procédez comme suit :

- Recherchez les orifices de votre appareil.
- Lancez une impression (ou copie) (15 pages minimum).
- Munissez-vous d'un briquet et maintenez-le allumé devant les orifices que vous avez trouvés. Dès que vous êtes à l'orifice d'évacuation d'air, vous le remarquez grâce à la modification de la flamme. Lorsque la flamme s'éloigne de l'appareil, vous avez trouvé l'orifice d'évacuation d'air.
- En vous référant aux dimensions des orifices d'évacuation d'air, vous pouvez maintenant procéder aux instructions de montage (voir étape 3).

Remarque :

Le test peut aussi être réalisé à main nue, à l'aide d'une feuille de papier ou d'un mouchoir en papier. L'utilisation d'un briquet s'effectue à vos risques et périls. La responsabilité de Dexwet ne peut en aucun cas être engagée pour des dommages et/ou blessures qui en résulteraient.

Étape 3 - Instructions de montage

Préparez d'abord le filtre à particules de poussière Dexwet et les grilles de filtre. Montez le filtre à particules

de poussière Dexwet en fonction des dimensions de l'(des) orifice(s).

IMPORTANT : Avant chaque montage, nettoyez la surface sur laquelle le filtre à particules de poussière Dexwet doit être monté. Les surfaces adhésives doivent être propres, sèches et exemptes de graisse. Pour le montage, la température ambiante ne doit pas être inférieure à 17°C.

Ici, vous avez plusieurs possibilités :

Possibilité 1 – Montage simple (**illustration 1**)

Possibilité 2 – Double montage côte à côte (**illustration 8**)

Possibilité 3 – Double montage l'un en dessous de l'autre (**illustration 13**)

Possibilité 4 – Montage en « L » (**illustration 16**)

Possibilité 1 - Montage simple (illustration 1)

Vous avez trouvé au maximum 2 orifices d'évacuation d'air séparés sur la machine. Montez maintenant le filtre à particules de poussière Dexwet comme suit :

1. Enlevez le film protecteur du filtre à particules de poussière Dexwet.
2. Découpez 2 grilles de filtre à l'aide d'une paire de ciseaux le long des arêtes de découpage prévues à cet effet (**illustration B**). Vous avez besoin de 2 grilles de filtre de type A et 2 de type B (**illustration C**).
3. Vous avez en principe 2 possibilités pour monter les grilles de filtre, vers l'extérieur ou vers l'intérieur (**illustrations 2+3**). Vérifiez que vous disposez de suffisamment d'espace sur l'appareil pour monter les grilles de filtre vers l'extérieur. Ce dernier montage est recommandé (**illustration 2**).

Si vous ne disposez pas d'un espace suffisant, vous pouvez monter les grilles de filtre en les orientant vers l'intérieur (**illustration 3**).

4. Enfoncez maintenant les grilles de filtre dans les guides allongés prévus à cet effet sur le filtre à particules de poussière Dexwet (**illustration 4+5**).
5. Enlevez maintenant tous les films protecteurs des grilles de filtre (**illustration 6**).
6. Appuyez le filtre à particules de poussière sur l'orifice d'évacuation d'air.
7. Veillez à ce que l'orifice d'évacuation d'air dirige l'air de manière centrée dans le filtre.
8. Procédez en suivant les instructions ci-dessus de la même manière pour votre deuxième filtre à particules de poussière Dexwet. (Remplacez 1 B grille de filtre par 2 A grilles de filtre!)
9. Vous êtes à présent « **Protégé par Dexwet** » !

Possibilité 2 - « Double » montage côte à côte (illustration 8)

Vous disposez d'un orifice d'évacuation d'air dont les dimensions requièrent un double montage de filtres à particules de poussière Dexwet côte à côte (dimensions max. L x l 280 x 70mm). Montez le filtre à particules de poussière Dexwet comme suit :

1. Enlevez le film protecteur du filtre à particules de poussière Dexwet.
2. Découpez les grilles de filtre à l'aide d'une paire de ciseaux le long des arêtes de découpage prévues à cet effet (**illustration B**). Vous avez besoin de 2 grilles de filtre entières et de 2 grilles de filtre de type B (**illustration D**).
3. Vous avez en principe 2 possibilités pour monter les grilles de filtre, vers l'extérieur ou vers l'intérieur (**illustrations 2+3**). Vérifiez que vous disposez de suffisamment d'espace sur l'appareil pour monter les

grilles de filtre vers l'extérieur. Ce dernier montage est recommandé (**illustration 2**). Si vous ne disposez pas d'un espace suffisant, vous pouvez monter les grilles de filtre en les orientant vers l'intérieur (**illustration 3**).

4. Posez les deux filtres ensemble et enfoncez les grilles de filtre dans les guides prévus à cet effet sur le filtre à particules de poussière Dexwet (**illustration 9+10**).
5. Enlevez maintenant tous les films protecteurs des grilles de filtre (**illustration 6**).
6. Appuyez le filtre à particules de poussière sur l'orifice d'évacuation d'air.
7. Veillez à ce que l'orifice d'évacuation d'air dirige l'air de manière centrée dans le filtre.
8. Vous êtes à présent « **Protégé par Dexwet** » !

Possibilité 3 - « Double » montage l'un en dessous de l'autre (illustration 13)

Vous disposez d'un orifice d'évacuation d'air dont les dimensions requièrent un double montage de filtres à particules de poussière Dexwet l'un en dessous de l'autre. (dimensions max. L x l 140 x 140mm). Montez le filtre à particules de poussière Dexwet comme suit :

1. Enlevez le film protecteur du filtre à particules de poussière Dexwet.
2. Découpez les grilles de filtre à l'aide d'une paire de ciseaux le long des arêtes de découpage prévues à cet effet (**illustration B**). Vous avez besoin de 2 grilles de filtre de type A et de 3 de type B (**illustration E**).
3. Vous avez en principe 2 possibilités pour monter les grilles de filtre, vers l'extérieur ou vers l'intérieur (**illustrations 2+3**). Vérifiez que vous disposez de suffisamment d'espace sur l'appareil pour monter les grilles de filtre vers l'extérieur. Ce dernier montage est recommandé (**illustration 2**). Si vous ne disposez

pas d'un espace suffisant, vous pouvez monter les grilles de filtre en les orientant vers l'intérieur (**illustration 3**).

4. Posez les deux filtres ensemble et enfoncez les grilles de filtre dans les guides prévus à cet effet sur le filtre à particules de poussière Dexwet (**illustration 14+15**)
5. Enlevez maintenant tous les films protecteurs de la grille (**illustration 6**)
6. Appuyez le filtre à particules de poussière sur l'orifice d'évacuation d'air.
7. Veillez à ce que l'orifice d'évacuation d'air dirige l'air de manière centrée dans le filtre.
8. Vous êtes à présent « **Protégé par Dexwet** » !

Possibilité 4 - Montage en « L » (illustration 16) ***Vous disposez d'un orifice d'évacuation d'air en forme de « L ». Montez le filtre à particules de poussière Dexwet comme suit :***

1. Enlevez le film protecteur du filtre à particules de poussière Dexwet.
2. Découpez les grilles de filtre à l'aide d'une paire de ciseaux le long des arêtes de découpage prévues à cet effet (**illustration B**). Vous avez besoin d'1 grille de filtre de type de type AB, de 3 de type A et de 2 de type B (**illustration F**).
3. Vous avez en principe 2 possibilités pour monter les grilles de filtre, vers l'extérieur ou vers l'intérieur (**illustrations 2+3**). Vérifiez que vous disposez de suffisamment d'espace sur l'appareil pour monter les grilles de filtre vers l'extérieur. Ce dernier montage est recommandé (**illustration 2**). Si vous ne disposez pas d'un espace suffisant, vous pouvez monter les grilles de filtre en les orientant vers l'intérieur (**illustration 3**).
4. Posez les deux filtres ensemble selon une forme de « L » et enfoncez les grilles de filtre dans les guides allongés prévus à cet effet sur le filtre à particules de poussière Dexwet (**illustration 17+18**).
5. Enlevez maintenant tous les films protecteurs de la

grille (illustration 6)

6. Appuyez le filtre à particules de poussière sur l'orifice d'évacuation d'air. Veillez à ce que l'orifice d'évacuation d'air dirige l'air de manière centrée dans le filtre.
7. Vous êtes à présent « **Protégé par Dexwet** » !

Remarque :

Le montage en « L » du filtre à particules de poussière Dexwet peut aussi se faire en inversant latéralement, en procédant de manière identique à la description ci-dessus.

Étape 4 - Apposition de l'autocollant de garantie

- Veuillez coller l'autocollant Dexwet « Protégé par Dexwet » de manière bien visible sur la machine, pour montrer à votre environnement que vous prenez les précautions nécessaires pour la réduction des particules de poussières dans les espaces intérieurs.
- Reportez toutes les données importantes sur l'autocollant Dexwet « Protocole de contrôle Dexwet ». Apposez l'autocollant Dexwet « Protocole de contrôle Dexwet » sur votre machine, de préférence à côté de l'emplacement de montage (orifice d'évacuation d'air) du filtre à particules de poussière Dexwet ou bien en vue sur le côté !

Remarque :

Dexwet n'est responsable du produit que si l'autocollant joint est apposé de manière adéquate et si un contrôle constant des systèmes à filtre à particules de poussière Dexwet est ainsi garanti.

Étape 5 - Remplacement des cartouches de filtre

Contrôler le degré de saleté des cartouches de filtre à intervalles réguliers (au moins tous les 2 mois). La durée d'utilisation d'un filtre dépend de son degré de saleté. Les filtres doivent être remplacés selon leur degré de saleté (au moins tous les 6 mois).

30

Degré de saleté :

Reportez-vous aux illustrations pour des exemples de degrés de saleté. Remplacez immédiatement le filtre à particules de poussière Dexwet lorsque vous retrouvez son degré de saleté sur les illustrations suivantes.



ACHTUNG! ATTENTION!
WECHSEL! CHANGE!

Si le degré de saleté de votre cartouche de filtre ne correspond à aucune de ces illustrations ou si vous n'êtes pas sûr, vous devez alors remplacer les cartouches de filtre en fonction des paramètres suivants :

- **Les cartouches de filtre sont encrassées à plus de 50 % (la couleur de l'encrassement n'est pas significative - seule la surface compte)**
- **Les cartouches de filtre sont ponctuellement noires (certains appareils ne soufflent l'air que ponctuellement vers l'extérieur)**
- **La surface des cartouches de filtre est recouverte d'une couleur grise et/ou brune**
- **La surface des cartouches de filtre est colorée noire**

Vous trouverez d'autres exemples de degrés de saleté sur le site www.dexwet.com/gefahr ! Si vous

31

n'étiez toujours pas sûr, alors contactez-nous à support@dexwet.com ! Nous recommandons de remplacer les cartouches de filtre tous les 6 mois.

Précautions d'utilisation des systèmes filtrants Dexwet

1. Les filtres ne doivent pas être montés dans la machine. Le montage s'effectue uniquement à l'extérieur !
2. Ne pas aspirer les baguettes filtrantes, ne pas les mettre en bouche, ne pas les avaler !
3. Les filtres ne doivent pas être exposés à une température supérieure à 150°C.
4. En cas de contact avec les yeux, les rincer à l'eau courante et consulter un médecin.
5. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, et appeler une assistance médicale.
6. Éviter tout contact des substances contenues dans les systèmes filtrants avec les yeux et les muqueuses.

Consignes d'élimination pour les systèmes filtrants Dexwet

« Protégé par Dexwet ! » signifie que les systèmes filtrants Dexwet retiennent durablement les **substances toxiques**. Par conséquent, des consignes d'élimination spécifiques s'appliquent aux filtres à particules de poussière Dexwet. En raison des particules de toner qu'ils contiennent, les filtres usagés doivent être classés dans la classe de déchets 57127 (ÖNORM S2100) et sont considérés, selon les décrets correspondants, comme substances problématiques. Les filtres encrassés ne doivent en aucun cas être jetés dans la nature.

« Dexwet protège ! » également lors de l'élimination. Laissez les filtres encrassés et/ou les cartouches de filtre dans leur emballage et renvoyez-les nous. Nous nous chargeons de leur élimination, vous vous chargez des frais de port. Un marché équitable au bénéfice

de notre environnement. (Les cartouches de filtres encrassées peuvent également être rapportées au commerce spécialisé autorisé !)

Responsabilité

La responsabilité de Dexwet est exclusivement celle décrite dans les lois de responsabilité en matière de produits à validité générale de la République d'Autriche. Une utilisation incorrecte, un montage incorrect et non conforme à la technique entraînent l'exclusion de cette responsabilité. Sous réserve de modifications techniques, erreurs, erreurs d'impression et de rédaction.