

FeinstaubFilter

Für Laserdrucker, Fax- & Kopiergeräte

Manual



Deutsch



English



Français








Dutch








DEXWET.
Innovative Filtersysteme

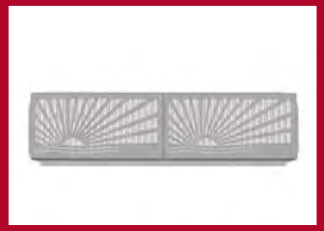





-  Singlemontage
-  Single assembly
-  Montage simple
-  enkele montage

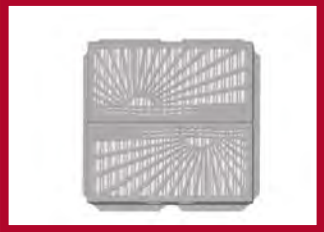










-  Doppelmontage nebeneinander
-  „Double“ assembly, side by side
-  „Double“ montage côte à côte
-  „dubbele“ montage naast elkaar




-  Doppelmontage untereinander
-  „Double“ assembly, one above the other
-  „Double“ montage l'un en dessous de l'autre
-  „dubbele“ Montage onder elkaar




-  L Montage
-  „L“ assembly
-  Montage en „L“
-  L-vormige montage

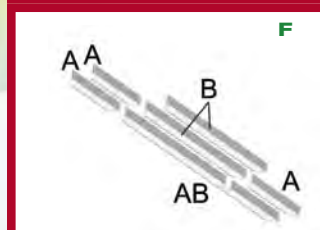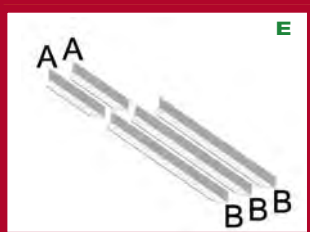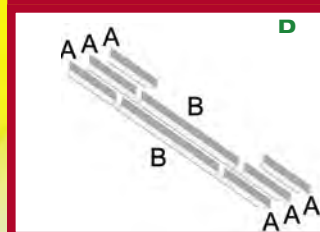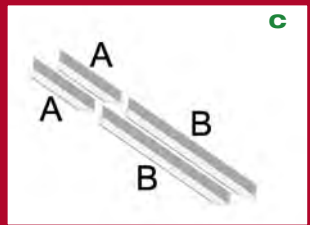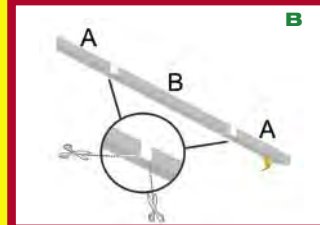

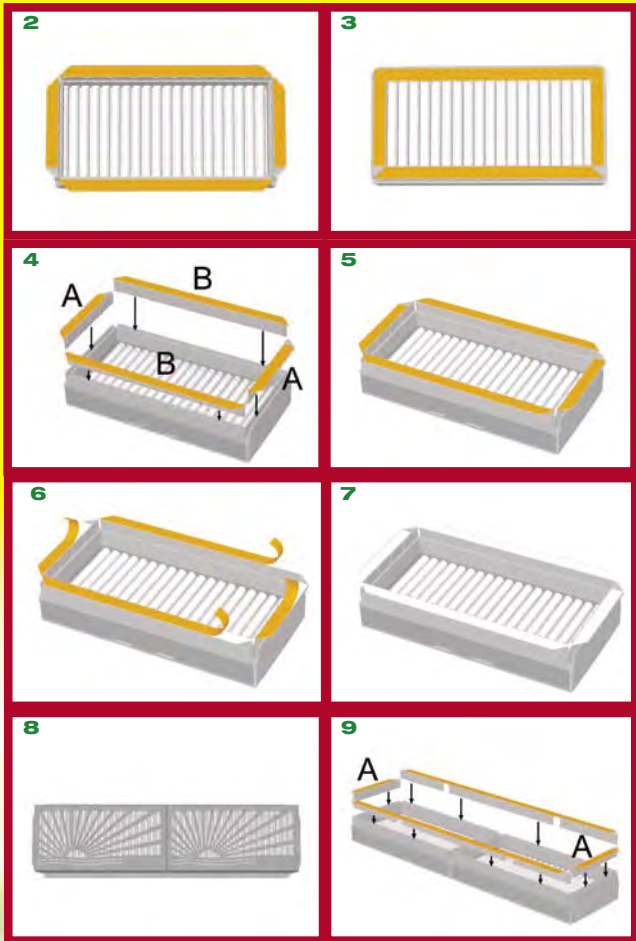


4

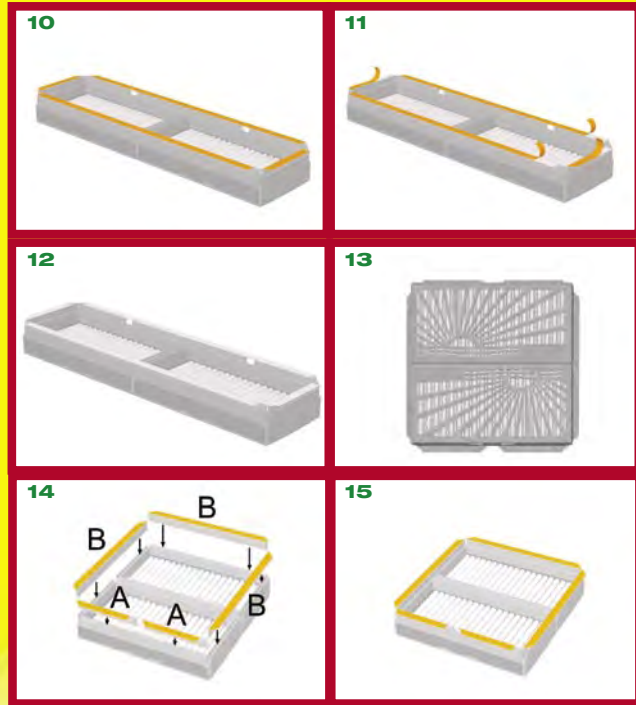


5


16

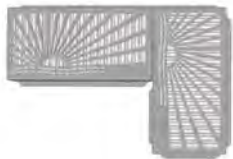

17

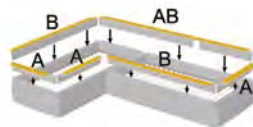

18



Deutsch 7-15



English 16-23



Français 24-33



Dutch 34-42

Van harte gelukgewenst met de aankoop van het gepatenteerde Dexwet fijnstoffilter. Vanaf nu draagt u wezenlijk bij tot de duurzame vermindering van fijnstofbelasting in binnenruimten. De unieke en gepatenteerde Dexwet filtersystemen zullen u en uw omgeving beschermen tegen de gevaren van fijnstofuitstoot.

**Gepatenteerd! Zonder concurrentie! Effectief!
Voor uw gezondheid!**

Stap 1 - Volledigheidscontrole

Wilt u allereerst a.u.b. de volledige inhoud van de verpakking controleren? **(zie afb. A)**

- 2 stuks Dexwet filtersystemen, gereed voor gebruik**
- 3 stuks profiellijsten voor de montage**
- 1 stuks plastic zak voor de afvalverwijdering**
- 1 stuks plastic handschoen voor de afvalverwijdering**
- 1 stuks Dexwet sticker „Beschermd door Dexwet!“**
- 1 stuks Dexwet sticker „Dexwet testrapport“**
- 1 stuks Dexwet sticker „verwijdering“**

Wanneer zich niet alles in de verpakking bevindt, dient u onmiddellijk contact op te nemen met de erkende dealer of met het bedrijf, waar u het filter heeft gekocht, of u stuurt een e-mail aan support@dexwet.com!

Stap 2 - Montageplaats van het Dexwet fijnstoffilter

Wanneer u al weet, waar het filter geïnstalleerd wordt, kunt u doorgaan met stap 3.

1. Ik weet niet, waar ik het filter moet monteren!

Als u de montageplaats van het Dexwet fijnstoffilter nog

niet weet, vindt u online op www.dexwet.com/kompa onze op het moment meest actuele comptabiliteitslijst voor de montage van Dexwet filtersystemen of u vraagt het direct aan de vakhandel, waar u het Dexwet fijnstoffilter heeft gekocht. Voor verdere vragen kunt u te allen tijde contact opnemen met support@dexwet.com.

2. Ik wil graag via de zelftest de montageplaats te weten komen!

Op elk apparaat bevinden zich twee soorten openingen: luchtuitlaat- en luchtinlaatopening. Het Dexwet fijnstoffilter dient **altijd** op de **luchtuitlaatopening** te worden gemonteerd. Voor het vinden van de luchtuitlaatopening dient u als volgt te handelen:

- Zoek de openingen van uw apparaat
- Laat het apparaat een print (of kopie) maken (ten minste 15 pagina's)
- Neem een aansteker in de hand en houd deze aangestoken bij de openingen. Zodra u de luchtuitlaatopening heeft bereikt, ziet u dit aan de verandering van de vlam. Als de vlam van het apparaat afgekeerd is, heeft u de luchtuitlaatopening gevonden.
- Aan de hand van de afmetingen van de luchtuitlaatopening kunt u nu de montageaanwijzingen uitvoeren (zie stap 3)

Tip:

De test kan ook met de blote hand, een blad papier of een zakdoek worden uitgevoerd. Het gebruik van een aansteker gebeurt vrijwillig. Dexwet is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade en/of verwondingen.

**Stap 3 - Montageaanwijzingen**

Allereerst dienen het Dexwet fijnstoffilter en de profiellijsten voorbereid te worden. Afhankelijk van de afmeting van de luchtuitlaatopening(en) monteert u het Dexwet fijnstoffilter.

BELANGRIJK: Vóór elke montage moet het oppervlak, waarop het Dexwet fijnstoffilter gemonteerd moet worden, gereinigd worden. De te lijmen oppervlakken dienen schoon, droog en vetvrij te zijn. De kamertemperatuur dient voor de montage niet lager te zijn dan 17 °C.

Voor de montage zijn er enkele mogelijkheden:

- Mogelijkheid 1 – enkele montage (afb. 1)
- Mogelijkheid 2 – dubbele montage naast elkaar (afb. 8)
- Mogelijkheid 3 – dubbele montage onder elkaar (afb. 13)
- Mogelijkheid 4 – „L“ montage (afb. 16)

Mogelijkheid 1 - enkele montage (afb. 1)

U heeft maximaal 2 luchtuitlaatopeningen, die zich afzonderlijk van elkaar op het apparaat bevinden. Monteer het Dexwet fijnstoffilter nu als volgt:

1. Verwijder het beschermfolie van het Dexwet fijnstoffilter.
2. Knip 2 profiellijsten met een schaar op de daarvoor bedoelde randen (afb. B) af. U heeft 2 stuks profiellijst A en 2 stuks profiellijst B nodig (afb. C).
3. U heeft in principe 2 mogelijkheden om de profiellijsten te monteren, naar buiten of naar binnen gericht (afb. 2 + 3). Controleer of er voldoende plaats op het apparaat is, om de profiellijsten naar buiten gericht te monteren. Dit is de gunstigste manier van monteren (afb. 2). Als er niet voldoende plaats is, kunt u de profiellijsten naar binnen gericht monteren (afb. 3).



4. Nu drukt u de profiellijsten in de daarvoor bedoelde langwerpige geleidingen van het Dexwet fijnstoffilter (afb. 4+5).
5. Vervolgens verwijdert u alle beschermfolies van de profiellijsten (afb. 6).
6. Dan drukt u het fijnstoffilter op de luchtuitlaatopening.
7. Let er hierbij op, dat de luchtuitlaatopening centrisch in het filter loopt.
8. Voor het tweede Dexwet fijnstoffilter handelt u op dezelfde, hierboven beschreven wijze. (Vervangt 1 stuks profiellijst B door 2 stuks profiellijst A!)
9. U bent nu „**Beschermd door Dexwet!**“

Mogelijkheid 2 - „dubbele“ montage naast elkaar (afb. 8)

U heeft een luchtuitlaatopening, waarvan de maten het noodzakelijk maken, dat de Dexwet fijnstoffilters naast elkaar worden gemonteerd (maximale L x B 280 x 70 mm). Monteer de Dexwet fijnstoffilters als volgt:

1. U verwijdert het beschermfolie van het Dexwet fijnstoffilter.
2. Knip 2 profiellijsten met een schaar op de daarvoor bedoelde randen (afb. B) af. U heeft 2 complete profiellijsten en 2 stuks profiellijst B nodig (afb. D).
3. U heeft in principe 2 mogelijkheden om de profiellijsten te monteren, naar buiten of naar binnen gericht (afb. 2 + 3). Controleert u of er voldoende plaats op het apparaat is, om de profiellijsten naar buiten gericht te monteren. Dit is de gunstigste manier van monteren (afb. 2). Als er niet voldoende plaats is, kunt u de profiellijsten naar binnen gericht monteren (afb. 3).
4. Leg de beide filters naast elkaar en druk de profiellijsten in de daarvoor bedoelde geleidingen van het Dexwet fijnstoffilter (afb. 9+10).
5. Vervolgens verwijdert u alle beschermfolies van de profiellijsten (afb. 6).



6. Dan drukt u de fijnstoffilters op de luchtuitlaatopening.
7. Let er hierbij op, dat de luchtuitlaatopening centrisch in de filters loopt.
8. U bent nu „**Beschermd door Dexwet!**“

Mogelijkheid 3 - „dubbele “ Montage onder elkaar (Afb. 13)

U heeft een luchtuitlaatopening, waarvan de maten het noodzakelijk maken, dat de Dexwet fijnstoffilters onder elkaar worden gemonteerd (maximale L x B 140 x 140 mm). Monteer de Dexwet fijnstoffilters als volgt:

1. U verwijdert het beschermfolie van het Dexwet fijnstoffilter.
2. Knip 2 profiellijsten met een schaar op de daarvoor bedoelde randen (afb. B) af. U heeft 2 stuks profiellijst A en 3 stuks profiellijst B nodig (afb. E).
3. U heeft in principe 2 mogelijkheden om de profiellijsten te monteren, naar buiten of naar binnen gericht (afb. 2 + 3). Controleert u of er voldoende plaats op het apparaat is, om de profiellijsten naar buiten gericht te monteren. Dit is de gunstigste manier van monteren (afb. 2). Als er niet voldoende plaats is, kunt u de profiellijsten naar binnen gericht monteren (afb. 3).
4. Leg de beide filters naast elkaar en druk de profiellijsten in de daarvoor bedoelde geleidingen van het Dexwet fijnstoffilter (afb. 14+15)
5. Vervolgens verwijdert u alle beschermfolies van de profiellijsten (afb. 6).
6. Dan drukt u de fijnstoffilters op de luchtuitlaatopening.
7. Let er hierbij op, dat de luchtuitlaatopening centrisch in de filters loopt.
8. U bent nu „**Beschermd door Dexwet!**“



Mogelijkheid 4 - L-vormige montage (Afb. 16) U heeft een L-vormige luchtuitlaatopening.

Monteer de Dexwet fijnstoffilters als volgt:

1. U verwijdert het beschermfolie van het Dexwet fijnstoffilter.
2. Knip 2 profiellijsten met een schaar op de daarvoor bedoelde randen (afb. B) af. U heeft 1 stuks profiellijst AB, 3 stuks profiellijst A en 2 stuks profiellijst B nodig (afb. F).
3. U heeft in principe 2 mogelijkheden om de profiellijsten te monteren, naar buiten of naar binnen gericht (afb. 2 + 3). Controleert u of er voldoende plaats op het apparaat is, om de profiellijsten naar buiten gericht te monteren. Dit is de gunstigste manier van monteren (afb. 2). Als er niet voldoende plaats is, kunt u de profiellijsten naar binnen gericht monteren (afb. 3).
4. Leg de beide filters in een L-vorm naast elkaar en druk de profiellijsten in de daarvoor bedoelde langwerpige geleidingen van het Dexwet fijnstoffilter (afb. 17+18).
5. Vervolgens verwijdert u alle beschermfolies van de profiellijsten (afb. 6).
6. Dan drukt u de fijnstoffilters op de luchtuitlaatopening.
7. Let er hierbij op, dat de luchtuitlaatopening centrisch in de filters loopt.
8. U bent nu „**Beschermd door Dexwet!**“

Tip:

De L-vormige montage van de Dexwet fijnstoffilters kan ook in spiegelbeeld worden uitgevoerd, u volgt hiervoor de hierboven beschreven procedure.

Stap 4 - Aanbrengen van de garantiesticker

- Plak de Dexwet sticker „Beschermd door Dexwet“ duidelijk zichtbaar op uw apparaat, om uw omgeving te laten zien, dat u voorzorgsmaatregelen treft om de

fijnstofbelasting van binnenruimtes te reduceren.

- Noteer alle relevante gegevens op de Dexwet sticker „Dexwet testrapport“. Plak de Dexwet sticker „Dexwet testrapport“ bij voorkeur naast de montageplaats (luchtuitlaatopening) van het Dexwet fijnstoffilter of zichtbaar aan de zijkant van het apparaat!

Tip:


Dexwet is uitsluitend aansprakelijk voor het product wanneer de bijgevoegde stickers zoals voorgeschreven zijn aangebracht en hiermee een permanente controle van de Dexwet fijnstoffiltersystemen is gewaarborgd.

Stap 5 - Vervangen van filterinzetstukken

Controleer regelmatig (ten minste elke 2 maanden) de graad van verontreiniging van de filterinzetstukken. De houdbaarheid van het filter is afhankelijk van de graad van verontreiniging. De filters dienen afhankelijk van de graad van verontreiniging (ten minste elke 6 maanden) te worden vervangen.

Graad van verontreiniging:

Aan de hand van de afbeeldingen ziet u voorbeelden van verschillende graden van verontreiniging. U dient de filterinzetstukken van het Dexwet fijnstoffilter onmiddellijk te vervangen, wanneer de graad van verontreiniging op de volgende afbeeldingen zichtbaar is.

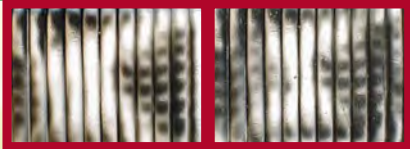

ACHTUNG! ATTENTION!

WECHSEL! CHANGE!

40

Wanneer de graad van verontreiniging van uw filterinzetstukken met geen enkele van deze afbeeldingen overeenstemt of wanneer u zich niet zeker van uw zaak bent, dan dienen de filterinzetstukken aan de hand van de volgende parameters te worden vervangen:

- **De filterinzetstukken zijn meer dan 50 % verontreinigd (kleur van de verontreiniging is niet relevant - alleen het oppervlak telt)**
- **De filterinzetstukken zijn puntsgewijs zwart (sommige apparaten blazen de lucht in de vorm van punten naar buiten)**
- **De filterinzetstukken zijn over het gehele inzetstuk grijs en/of bruin van kleur**
- **De filterinzetstukken zijn over het gehele inzetstuk zwart van kleur**

Verdere voorbeelden van graden van verontreiniging vindt u op www.dexwet.com/gefahr! Bent u zich desondanks niet zeker van uw zaak, kunt u contact met ons opnemen onder support@dexwet.com! Wij adviseren u om de filterinzetstukken elke 6 maanden te vervangen.

Waarschuwingen over het omgaan met Dexwet filtersystemen

1. Het filter mag niet in het apparaat worden gemonteerd, montage uitsluitend aan de buitenzijde!
2. Filterstaafjes niet uitzuigen, niet in de mond nemen, niet inslikken!
3. Het filter mag niet boven 150 °C worden verhit.
4. Bij contact met de ogen, deze met stromend water uitspoelen en een arts raadplegen.
5. Bij inslikken geen braakneigingen opwekken en een arts raadplegen.
6. Contact tussen de werkzame stof van de filtersystemen en ogen en slijmvliezen dient te worden voorkomen.

41



Aanwijzingen voor de verwijdering van Dexwet filtersystemen

„Beschermd door Dexwet!“ betekent dat de Dexwet filtersystemen **schadelijke stoffen** duurzaam binden. Derhalve gelden er speciale aanwijzingen voor het verwijderen van de Dexwet fijnstoffilters. Gebruikte filters vallen vanwege de tonerdeeltjes, die zich in de filters bevinden, onder het Oostenrijkse afvalbasisnummer 57127 (ÖNORM S2100) en dienen derhalve conform de overeenkomstige verordeningen als gevaarlijk afval te worden beschouwd. Verontreinigde filters mogen in geen geval in de ecologische kringloop terechtkomen. „Beschermd door Dexwet!“ ook bij de afvalverwijdering. Bewaar de verpakking en stuur de verontreinigde filters en/of filterinzetstukken aan ons terug. Wij zorgen dan voor de afvalverwijdering en u voor de porto. Een eerlijke handelwijze ten gunste van ons milieu. (De verontreinigde filterinzetstukken kunnen ook bij de erkende vakhandel worden ingeleverd!)

Aansprakelijkheid

Dexwet is uitsluitend aansprakelijk volgens de algemeen geldende wetten op productaansprakelijkheid van de republiek Oostenrijk. Uitgesloten van aansprakelijkheid zijn producten die ondeskundig gebruikt worden of niet vakkundig of niet zoals voorgeschreven zijn gemonteerd.

Onder voorbehoud van technische wijzigingen, vergissingen, druk- en zetfouten.

