

Présentation du filtre DEXWET :

- * Boîtier plastique comportant une grille et des éléments filtrants
- * 2 bandes adhésives pour la fixation
- * 2 fixations plastiques (à utiliser sur les systèmes d'aération concaves)
- * un logiciel d'alarme Dexwet-Checker permettant de surveiller l'état du filtre
- * Gant et petits sachets pour recueillir le filtre sale

PREMIER MONTAGE

Vérifier où se trouve le système d'aération de votre machine. Pour cela, faire quelques copies ou impressions et vérifier d'où sort l'air chaud, car c'est à cet emplacement que vous devrez fixer le filtre Dexwet.

- 1 La surface sur laquelle sera fixé le filtre doit être sèche, propre et non grasse. Pendant l'installation, la température de la pièce ne doit pas être inférieure à 17°C.
- 2 Retirer les pellicules de protection des bandes adhésives. Faire attention que les surfaces collantes et les baguettes du filtre ne se salissent pas.
- 3 Fixer fermement le filtre sur le système de ventilation de l'imprimante, du copieur ou du télécopieur
- 4 Après 24 heures, le filtre est parfaitement en place. Grâce à ces bandes de fixation velcro, le filtre peut facilement être retiré pour être nettoyé ou remplacé.

MONTAGE avec FIXATIONS PLASTIQUES (à utiliser sur les systèmes d'aération concaves)

- 5 Retirer les pellicules de protection des fixations plastiques et apposer les sur les côtés droit et gauche du filtre. Ensuite fixer les bandes velcro sur la partie velcro des fixations plastiques.
- 6 Retirer les pellicules de protection des bandes velcro et fixer fermement le filtre sur le système d'aération de l'imprimante (copieur ou fax).

ATTENTION AVERTISSEMENT!

Ne pas monter le filtre à l'intérieur de la machine. Ne pas porter à la bouche les petites baguettes du filtre, ne pas sucer ou avaler. Le filtre ne doit pas être exposé à plus de 180°C.

INTRODUCTIONS FOR USE

The DEXWET air filter box consists of the following parts:

- Housing with filter insert and protective grille
- 2 pairs of Velcro strips for mounting
- 2 distance holder
- „Dexwet -Checker“-Software CD for maintenance
- Glove and plastic bag

INSTALLATION

Check the location of the exhaust air outlet on your office machine. To do so, make a few prints or copies and check the warm air blast. This is where the DEXWET filter has to be fitted.

- 1 The mounting surface must be dry, clean and non-greasy. For installation room temperature should not be below 17°C.
- 2 Remove the protective film from the adhesive strips. Make sure that the adhesive surfaces and the filter rods remain clean.
- 3 Stick the filter firmly on to the exhaust air fan of the printer (copier, fax).
- 4 The adhesive has set after 24 hours. Thanks to the Velcro strips, the filter is easily removed for cleaning the machine or for replacement.

INSTALLATION WITH DISTANCE HOLDER

- 5 Remove the protective foil from the distance holders and attached these on the right and left side at the filter. Then staple the adhesive tapes to the distance holder.
- 6 Remove the protective film from the adhesive strips and stick the filter firmly on to the exhaust air fan of the printer (copier, fax).

ATTENTION!

Do not install filter inside machine. Do not exhaust filter rods, put them into the mouth or swallow. Do not heat filter above 180° C.



La durée de vie du filtre dépend de l'utilisation de la machine et de son degré d'encrassement. Pour une utilisation moyenne (env. 70,000 pages) le filtre DEXWET devra être changé au bout de 6 mois. Pour une quantité d'impressions supérieure, nous recommandons de changer le filtre, quand les baguettes du filtre sont encrassées à plus de 50% par les particules de toner et de poussière. Vous trouverez des informations détaillées sur le CD « Dexwet-Checker » ci-joint.

DURÉE de VIE du FILTRE

vomissement. Faire appel à un médecin.

EN CAS D'INGURGITATION : ne pas provoquer de

eau et consulter un médecin.

EN CAS de CONTACT avec les YEUX : rincer à grande

pendant tout contact avec les lunettes ou les yeux doit être évité. Inutilisables, aucune mesure de précaution particulière n'est préconisée,

Concernant la substance contenue dans les baguettes du filtre

MESURES de PRECAUTION

doivent en aucun cas entrer dans l'éco système.

à un site de collecte gérant les matières plastiques. Les filtres sales ne retourner les filtres usagés à une entreprise de collecte de déchets, c.a.d.

une collecte appropriée, c.a.d. une revalorisation, nous vous prions de régler les problèmes des matières plastiques. Pour


numéro N° 57127 (ONORM S2100) et de ce fait sont régis selon les baguettes sont assujettis à une autorisation de collecte de déchets

Les filtres usagés en raison des particules de toner contenus dans leurs

GESTION des FILTRES USAGES

Le Filtre pour les Particules

de poussière des imprimantes laser, des copieurs et des télécopieurs!

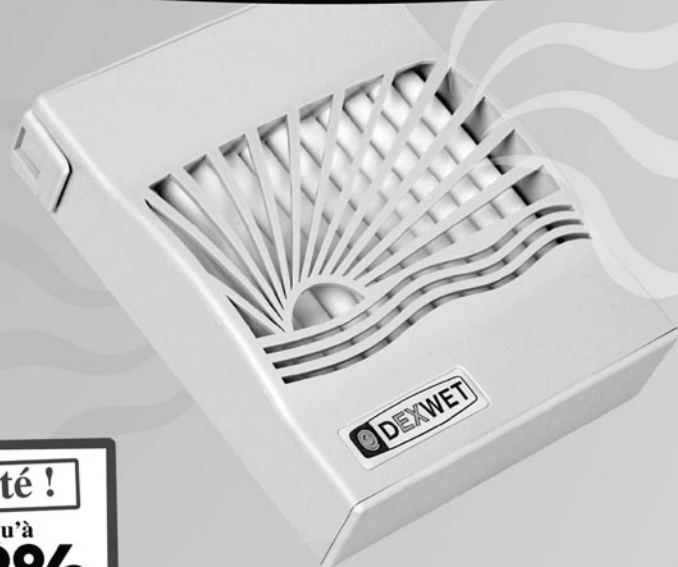

..For your healthy working atmosphere

instruction manual

The filters service life depends on how much the machine is used and on „desired“ degree of contamination. Given average use (approx. 70,000 pages), the DEXWET filter should be replaced after 6 months. In the event of higher print volumes, we recommend filter replacement when the filter rods are more than 50% contaminated with toner and dust particles. Look also at CD „Dexwet-Checker“ Software for more information.

FILTER SERVICE LIFE

In no case clean used filter with water. See DISPOSAL NOTE !!

Do not induce vomiting. Seek medical aid.

IN CASE OF SWALLOWING:

Rinse under running water. Consult a doctor.

IN CASE OF EYE CONTACT:

mucous membranes should be avoided.

As a general rule, no special precautions are necessary for the carrier substance in the unused filter rods. However, contact with the eyes and

PRECAUTIONS

account may contaminated filters get into the eco-system. To ensure proper disposal or recycling, kindly return them to an authorized waste collection company or a collecting point for problem materials. On no

Waste Code No. 57127 (Austrian Standard ONORM S2100) and, according to the corresponding regulations, are thus regarded as problem materials.

Owing to the toner particles they contain, used filters are classified under

DISPOSAL NOTE

AIR PUR

Réduisez les maladies liées aux émanations de toner. Montage facile sur pratiquement chaque machine grâce à un système de fixation adhésive. Informations complémentaires sur ce produit ou sur les autres produits DEXWET:

www.dexwet.com

Nous nous réservons le droit d'éventuelles erreurs ou de modifications techniques appropriées.

Pour de plus amples informations:

www.dexwet.com

HEALTHY AIR

Dexwet filter reduces the output of pathogenic toner dust. Thanks to adhesive Velcro strips easily fitted on almost any machine. Get more information for the DEXWET products:

www.dexwet.com

Except errors and technically conditional changes

Get more information:

www.dexwet.com



fein.rein | rein.raus

Dexwet Technology GmbH
Heidmayerstrasse 30
A-3100 St. Poelten
AUSTRIA
Mail: office@dexwet.com
Web: www.dexwet.com
MADE IN EU